



Tasten

F1 Lüfter Ein & Aus

F2 Heizung Ein & Aus

F3 Zeitsteuerung Ein & Aus

F4 zurücksetzen Aufheizzeit

Anzeige Alarm + Pieper

-Leuchtet und Piept wenn Zeitprogramm fertig ist

-Leuchtet und Piept wenn Temperaturunterschied, bei defektem Fühler

-Leuchtet und Piept bei Überhitzung +250°C, z.B. bei defektem Schütz

Anzeige Heizung

-Leuchtet wenn Heizung an

Anzeige Gebläse

-Leuchtet wenn Gebläse an

Anzeige Timer


-Leuchtet wenn Zeitsteuerung eingeschaltet ist

-Blinkt wenn Zeitprogramm fertig ist

Anzeige Netz

-Leuchtet wenn Hauptschalter ein

Hauptschalter

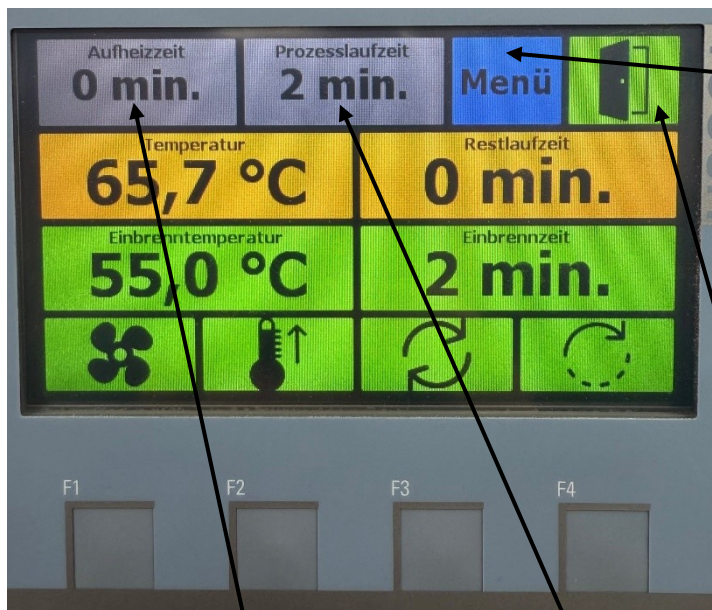

Taste Menü

-führt zu den Einstellungen

Taste + Anzeige Tür

Anzeige Grün, Tür ist geschlossen – Ofen bereit zum Einbrennen

Anzeige Rot, Tür ist offen – Gebläse, Heizung und Zeitprogramm sind aus/blockiert

Drücken = Anzeige Orange, Lüfter und Heizung lassen sich manuell bei geöffneter Tür einschalten

Anzeige Aufheizzeit

-zeigt beim Erreichen der eingestellten Einbrenntemperatur, wie lange der Ofen zum Erreichen dieser gebraucht hat

-diese Zeit muss bei Bedarf, nach jedem Einbrennvorgang mit F4 resettet werden

Anzeige Grau, Zeitsteuerung ist nicht eingeschaltet

Anzeige Rot, Zeitsteuerung ist eingeschaltet und Ofen heizt auf

Anzeige Grün, Temperatur ist erreicht und Einbrennzeit läuft ab


Anzeige Prozesslaufzeit

-zeigt nach Erreichen der eingestellten Einbrenntemperatur, wie lange der Einbrennprozess insgesamt dauert = Aufheizzeit + Einbrennzeit

Anzeige Grau, Zeitsteuerung ist nicht eingeschaltet

Anzeige Rot, Zeitsteuerung ist eingeschaltet und Ofen heizt auf

Anzeige Grün, Temperatur ist erreicht und Einbrennzeit läuft ab

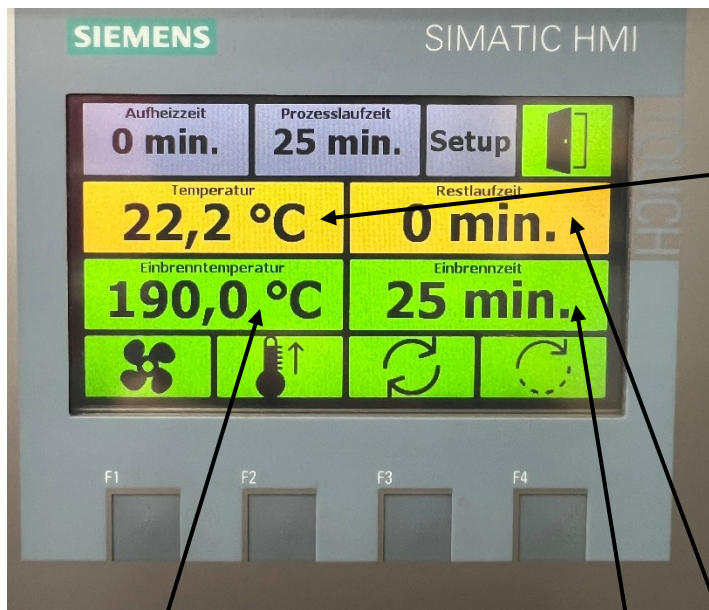

Anzeige Temperatur

-zeigt den Mittelwert
beider Temperaturfühler

Leuchtet Rot, bei einem zu
großen Temperatur
unterschied und einem
defektem
Temperaturfühler

= Alarm

Anzeige Restlaufzeit

-zeigt nach Erreichen der
Einbrenntemperatur, wie
lange der Einbrennprozess
noch dauert

Taste + Anzeige Einbrenntemperatur 0-220°C

-zeigt die Eingestellte
Einbrenntemperatur


Drücken = Einstellen der
Einbrenntemperatur, Tastatur
öffnet sich auf den Display, nach
der Eingabe mit Enter bestätigen

Leuchtet Rot, wenn die Temperatur
auf über 250°C ansteigt = **Alarm**

Taste + Anzeige Einbrennzeit 0-120min.

-zeigt die Eingestellte Einbrennzeit

Drücken = Einstellen der
Einbrennzeit, Tastatur öffnet sich
auf den Display, nach der Eingabe
mit Enter bestätigen

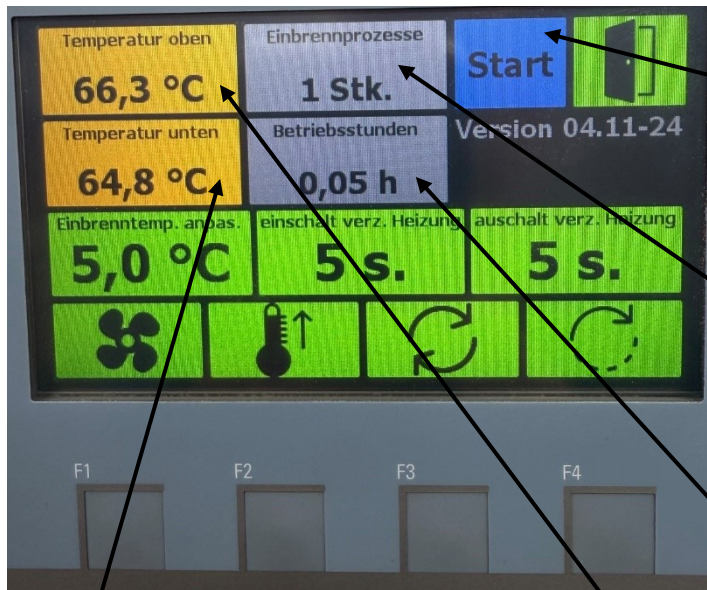

Taste Start

-führt zur Startseite

Anzeige Einbrennprozesse

-zeigt die Anzahl der gesamten Einbrennprozesse an

Anzeige Betriebsstunden

-zeigt die gesamten Betriebsstunden an

Anzeige Temperatur unten

-zeigt die gemessene Temperatur des unteren Temperaturfühlers an

Anzeige Temperatur oben

-zeigt die gemessene Temperatur des oberen Temperaturfühlers an



**Taste + Anzeige ausschalt
Verzögerung Heizung 0-
60sec.**

-hier wird eingestellt, wie
lange die Heizung nach
dem Erreichen der
Einbrenntemperatur
eingeschaltet bleibt, um eine
Fehlfunktion aufgrund des
Unterschwingens der
Temperatur zu verhindern

Standard = 5 Sekunden

**Taste + Anzeige Einbrenntemperatur
anpassen 0-20°C**


-hier wird eingestellt, wie hoch die
Einbrenntemperatur angehoben werden soll

Standard 0-10°C

**Taste + Anzeige einschalt
Verzögerung Heizung 0-
60sec.**

-hier wird eingestellt, wie
lange die Heizung nach
dem unterschreiten der
Einbrenntemperatur
ausgeschaltet bleibt, um
eine Fehlfunktion aufgrund
des Überschwingens der
Temperatur zu verhindern

Standard = 5 Sekunden

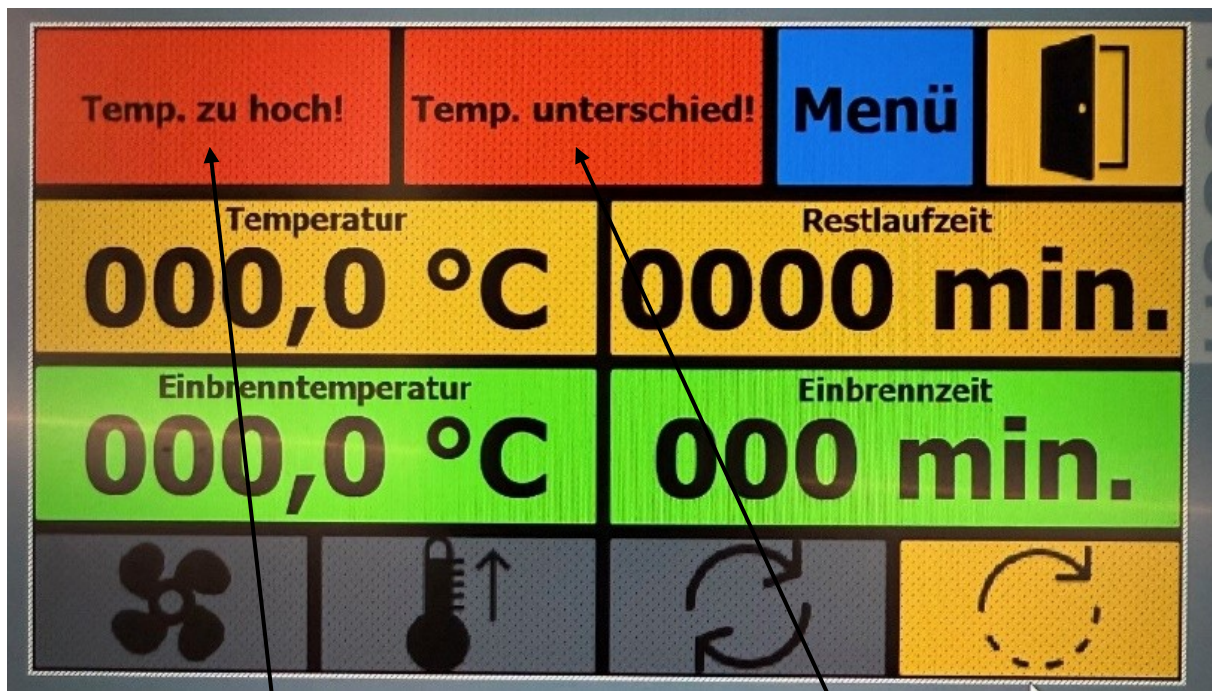

Anzeige Temperatur zu hoch!

-leuchtet auf der Startseite Rot und es wird ein Alarm ausgegeben, wenn die Temperatur auf über 250°C steigt.

Anzeige Temperatur unterschied!

-leuchtet auf der Startseite Rot und es wird ein Alarm ausgegeben, wenn ein zu großer Temperaturunterschied zwischen den Fühlern festgestellt wird.

Um fehl Funktionen beim Öffnen oder Schließen des Ofens zu vermeiden, startet diese erst nach 1er Minute